


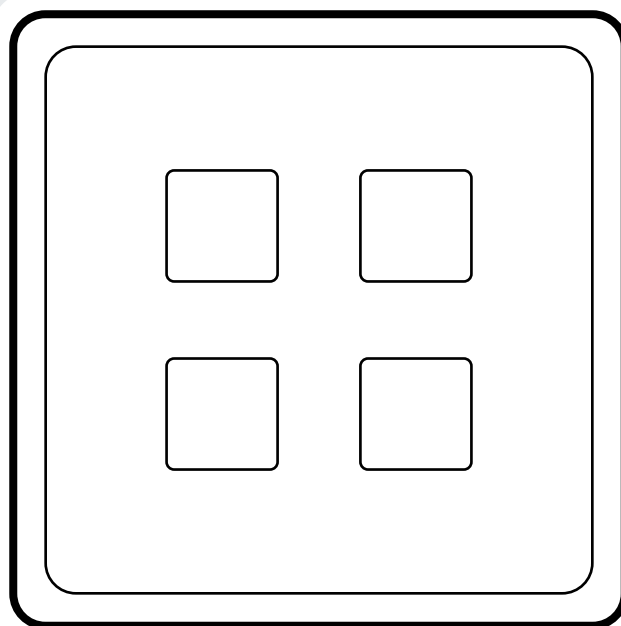

## Kaskád rendszer beállítása



---




## 1. A modulok számának beállítása

### 1. Kaszkád vezetékezés:

Lásd a „Cascade” interfészt az elektromos csatlakozási rajzon. Kikapcsolt állapotban csatlakoztassa az egyes modulok alaplajján lévő kaszkád A1 és B1 interfészt a kommunikációs kábellel, a modulok sorrendjében, csatlakoztassa az A1-et az A1 interfészhez és a B1-et az egyes modulok B1 interfészéhez;

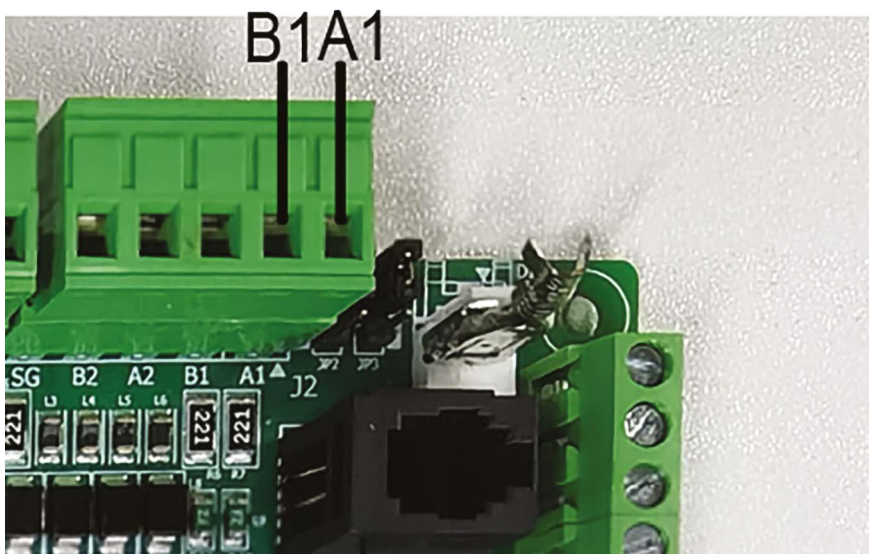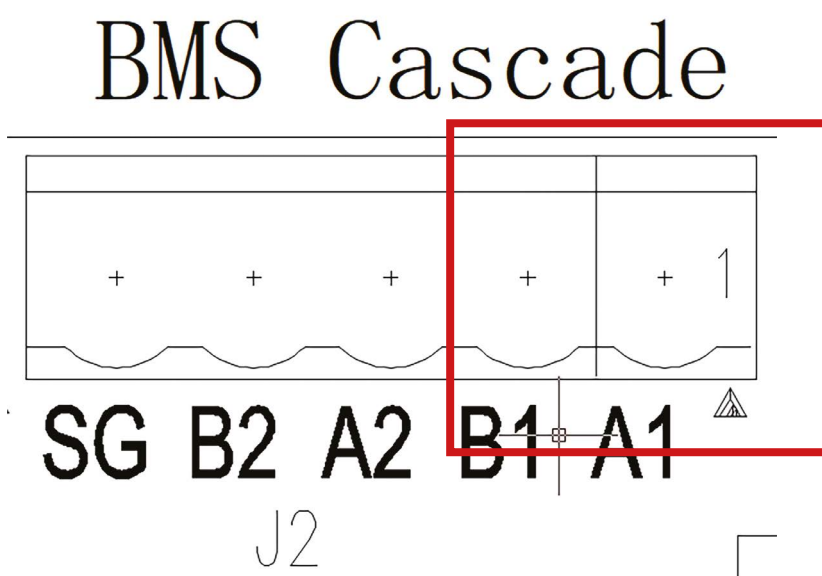


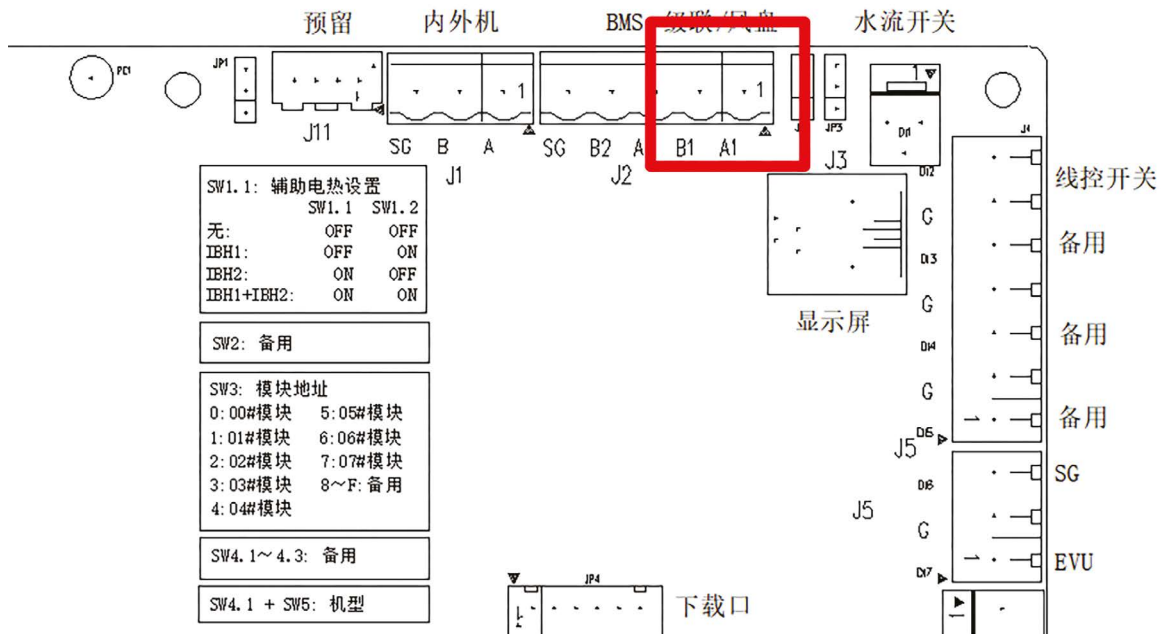

**2. Cím tárcsa: lásd az elektromos csatlakozás vázlatos rajzát.**



Kikapcsolt állapotban állítsa be az egyes egységmodulok címét Cím

O A fő modul, az 1-es cím az 1-es almodul, és így tovább, és a kijelzőt és a hálózatfelügyeletet csak a fő modulhoz kell csatlakoztatni.

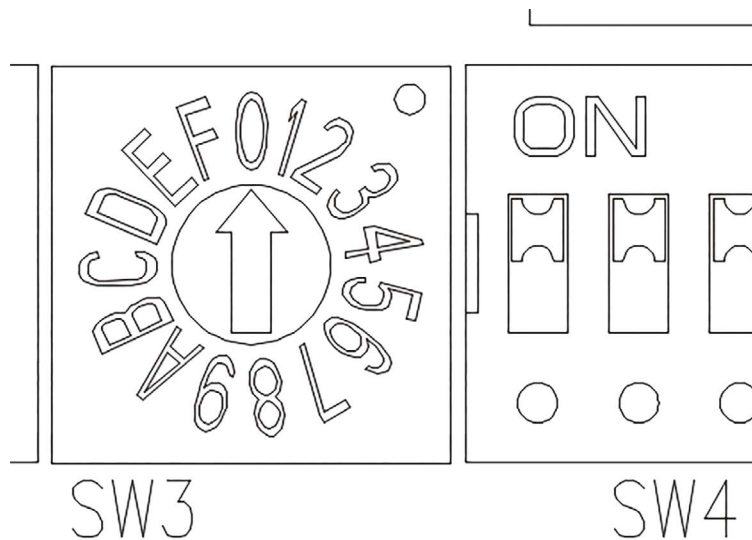

**SW3 Module Address**

- 0: 00# Module      5: 05# Module
- 1: 01# Module      6: 06# Module
- 2: 02# Module      7: 07# Module
- 3: 03# Module      8~F: Standby
- 4: 04# Module

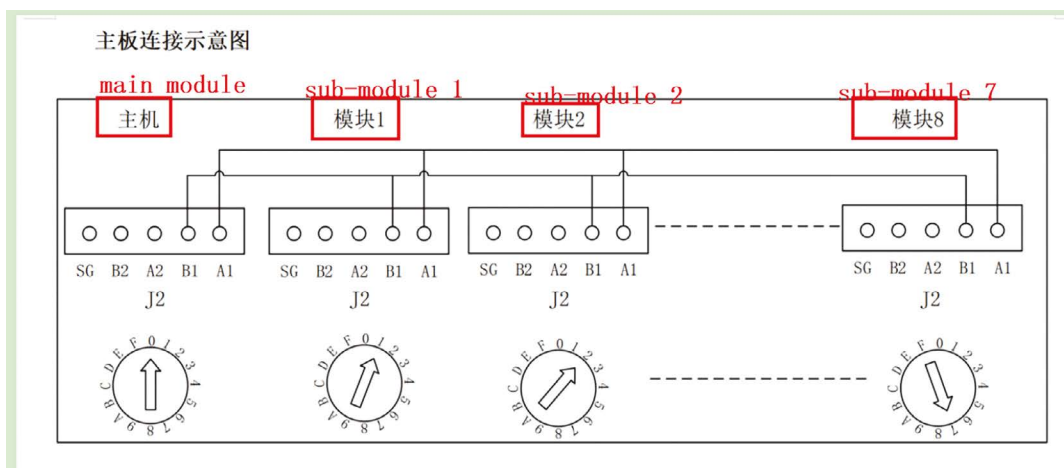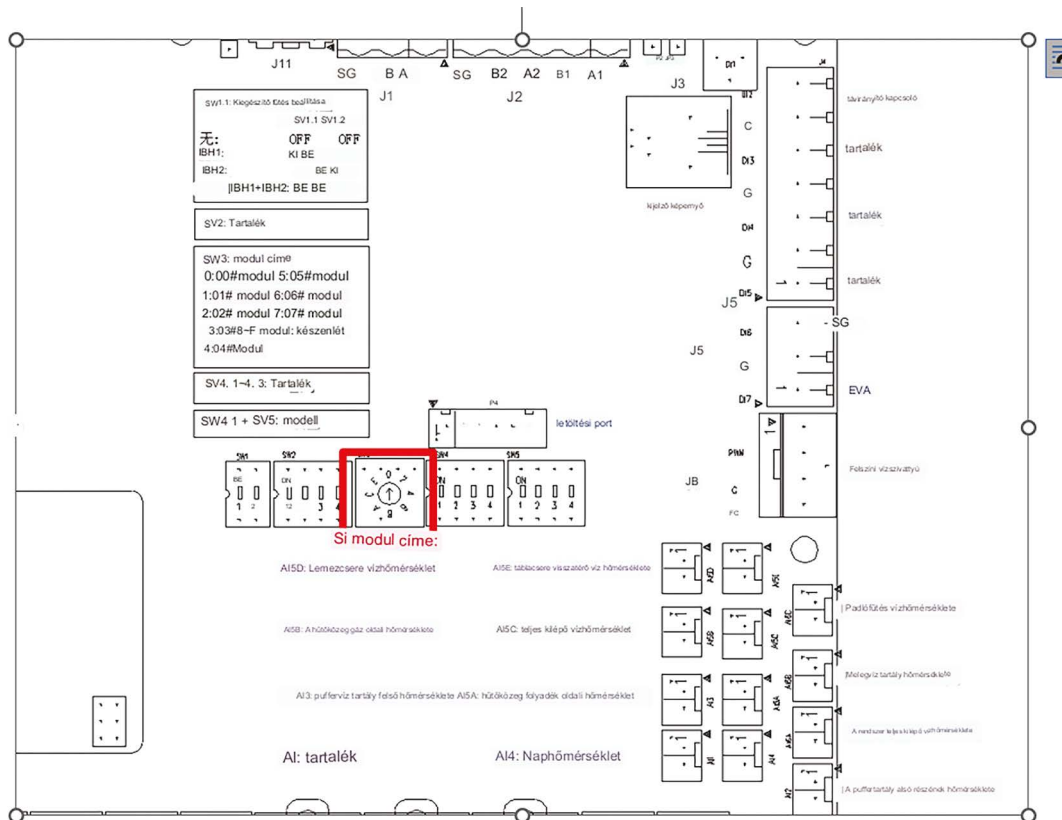


**3. Paraméterbeállítás:**


Több modul kaszkád rendszerénél állítsa be az N60 [Modulok száma] paramétert a megfelelő számú modulra úgy, hogy minden modult „Use”-ra állítson (a megfelelő paraméterek N64-N71). Amikor a fő modulon módosítják a paramétereket, azok automatikusan sugárzásra kerülnek az almodulokba.

A paraméterek beállítása az alábbiak szerint történik.

a) Csúsztassa jobbról balra a kábelvezérlő fő interfészét, hogy belépjen a beállítások interfészébe.

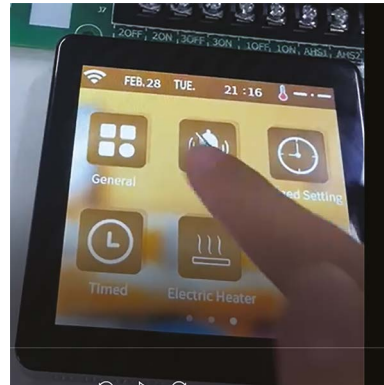


b) Kattintson az „Általános” elemre a beállítási felületen, majd válassza a „Paraméter” lehetőséget a paraméterbeállítási felületre való belépéshez.

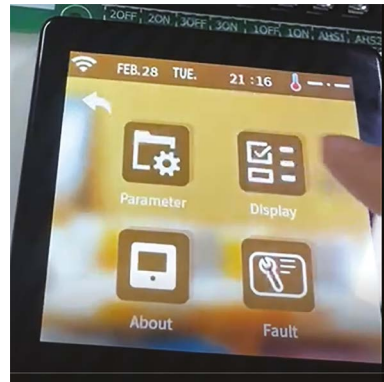

c) Írja be a jelszót: 589.



d) A gyári paraméterbeállító felületen kattintson a „Para.N” gombra.

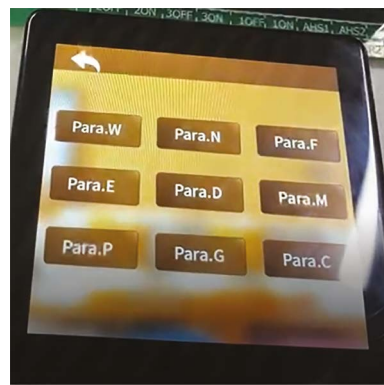

e) Keresse meg a beállítandó paramétert és módosítsa.



**N64-N74 A megfelelő modulokat engedélyezni szükséges, az általunk megadott címek alapján**



**N82: meg kell adni a pontos Modulszámot amennyi a Kaszkád rendszerben részt vesz**

#### 4. A melegvíz modulok számának beállítása

Ha a vezetékes vezérlő interfészén az N11 [melegvíz funkció] „használatra” van állítva, és az N60 [modulok száma] > 1, akkor a melegvíz-előállításban részt vevő modulok számát az N82 [melegvíz száma] beállítása határozza meg.

Ha igény van melegvízre, a 0 - modulok ([melegvíz modulok száma] 1-7 képesek meleg vizet előállítani; amikor nincs igény melegvízre, és van igény hűtésre (vagy fűtésre), a 0 - modulok ([melegvíz modulok száma] 1-7 hűtést (vagy fűtést) tudnak előállítani.



 **TERRALUX**